





QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)


A Positioning the Handle
Position the handle in the upright position for use.

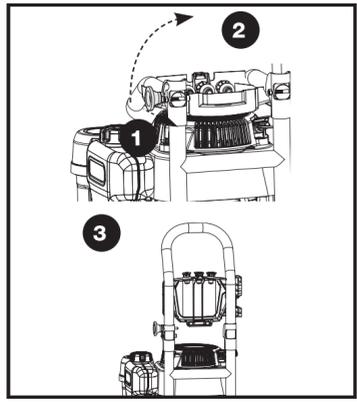

B Add/Check Oil
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

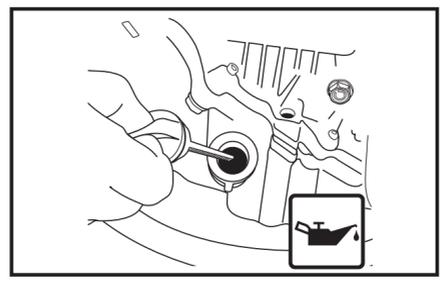


C Add Gasoline
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

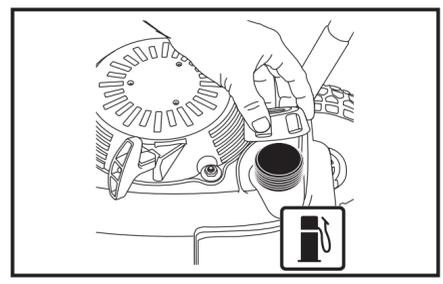


QUICK START GUIDE

(Numbers 1-11)


1 Connect Garden Hose to Pump
Thread the garden hose to the pump inlet.

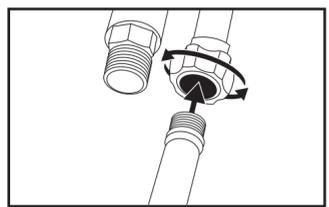


2 Connect High Pressure Hose to Pump
Thread the high pressure hose to the pump outlet.

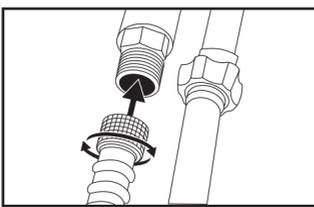

3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.

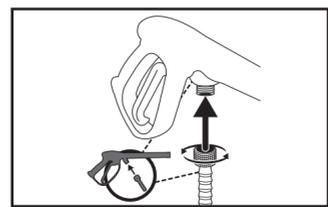


4 Connect Spray Wand to Spray Gun
Thread the spray wand into the end of the spray gun.

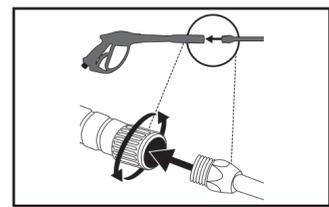

5 Connect QC Nozzles to Spray Wand
Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.




6 Turn Water Faucet Completely On
Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.

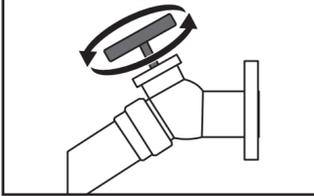


7 Release Air from System
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.




8 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position

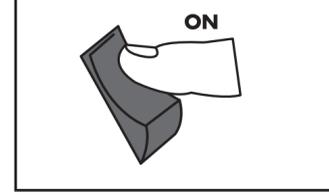


9 Verify the Choke Pin is Pulled Out to the CHOKE Position
The Choke Pin has been preset by the factory to be in the CHOKE Position.

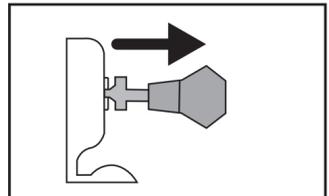

10 Pull the Recoil Starter Grip
Pull the recoil starter grip to start the engine

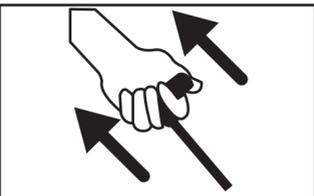

11 Push the Choke Pin in to the RUN Position
Gradually move the Choke Pin to the RUN Position after engine starts.

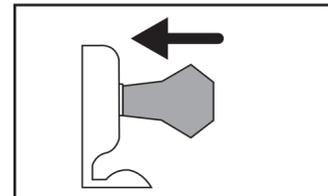


WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.




GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

(Letras A-C)


A Positionnement de la poignée
Placez la poignée en position verticale pour l'utiliser.

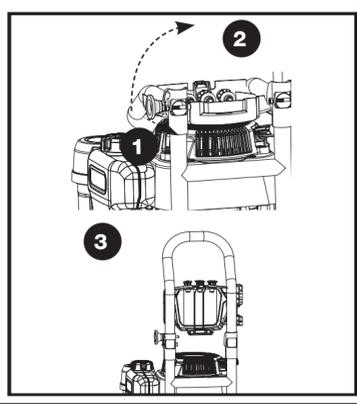

B Agregue/revise el aceite
El motor viene sin aceite. Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado. Revise el aceite antes de cada uso. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

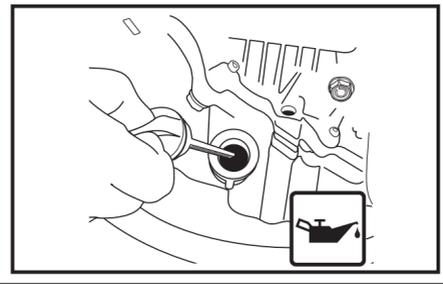


C Agregue gasolina
En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

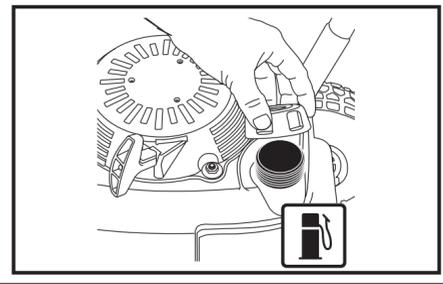


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

(Números 1-11)


1 Conecte la manguera de jardín a la bomba
Enrosque la manguera de jardín a la entrada de la bomba.

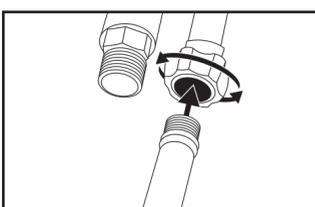


2 Conecte la manguera de alta presión a la bomba
Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba.

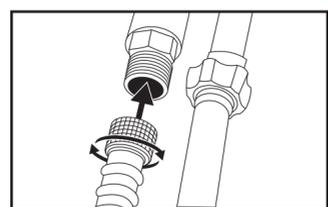


3 Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora
Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.

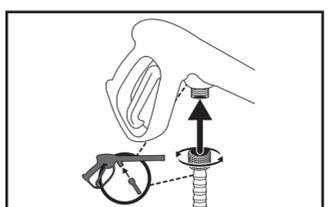


4 Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora
Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.

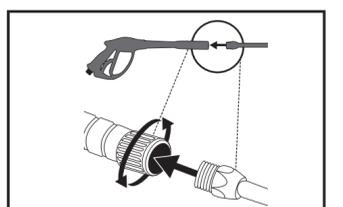

5 Conecte las boquillas QC a la vara rociadora
Tire el conector rápido hacia atrás e inserte la boquilla. Suelte el conector rápido y gire la boquilla para verificar que esté bien asegurada en el conector.

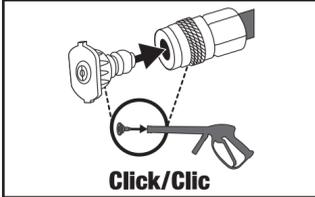


6 Abra completamente la llave del agua
No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto. Use agua fría solamente.

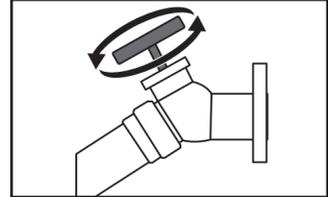


7 Libere el aire del sistema
Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.




8 Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ENCENDER (ON)

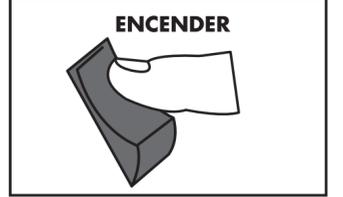


9 Verifique que el cebador esté hacia afuera de la posición ANEGADOR
El cebador viene de fábrica en la posición ANEGADOR.

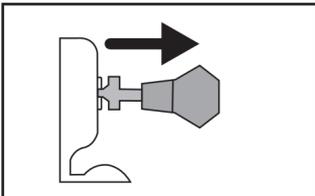

10 Tire del arranque manual
Tire del arranque manual para encender el motor.

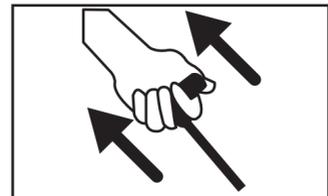

11 Empuje el cebador a la posición MARCHA
Mueva lentamente el cebador hacia la posición MARCHA después de que el motor haya arrancado.

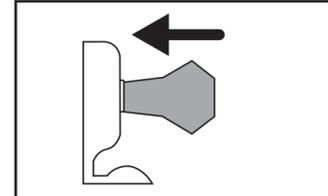

ADVERTENCIA: Comprender la Guía Rápido no equivale a leer el manual de instrucciones. El usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.




WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.


QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)


A Positioning the Handle
Position the handle in the upright position for use.

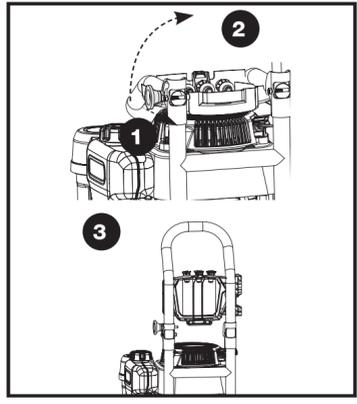

B Add/Check Oil
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

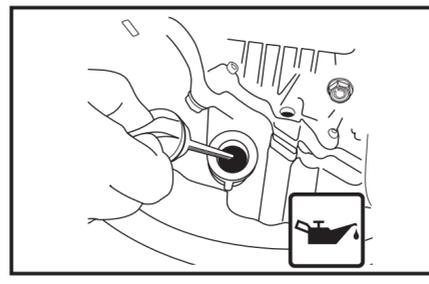


C Add Gasoline
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

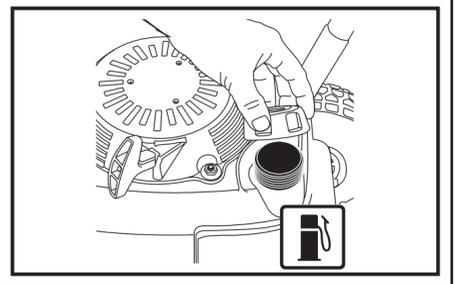


QUICK START GUIDE

(Numbers 1-11)


1 Connect Garden Hose to Pump
Thread the garden hose to the pump inlet.

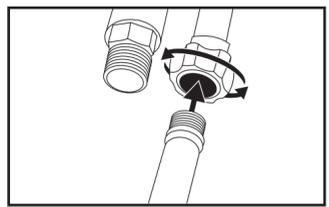


2 Connect High Pressure Hose to Pump
Thread the high pressure hose to the pump outlet.

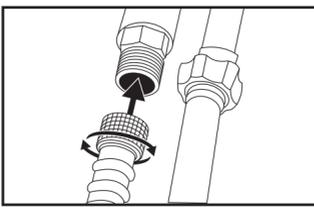


3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.

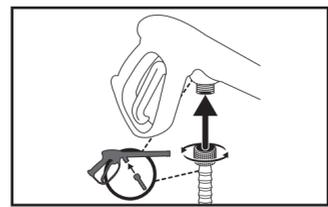


4 Connect Spray Wand to Spray Gun
Thread the spray wand into the end of the spray gun.

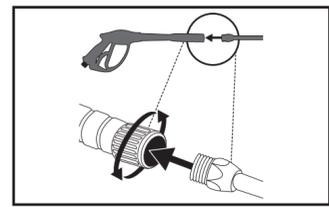

5 Connect QC Nozzles to Spray Wand
Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.

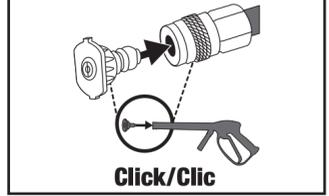


6 Turn Water Faucet Completely On
Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.

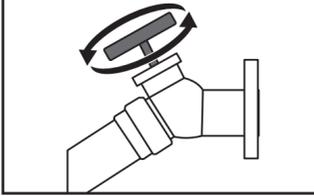


7 Release Air from System
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.




8 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position

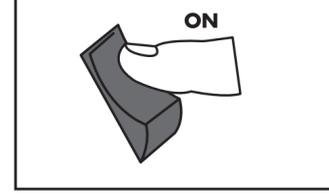


9 Verify the Choke Pin is Pulled Out to the CHOKE Position
The Choke Pin has been preset by the factory to be in the CHOKE Position.

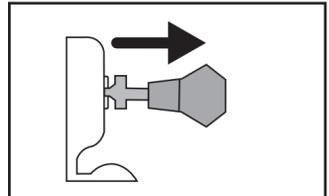

10 Pull the Recoil Starter Grip
Pull the recoil starter grip to start the engine

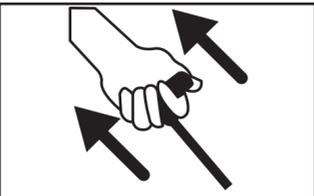

11 Push the Choke Pin in to the RUN Position
Gradually move the Choke Pin to the RUN Position after engine starts.

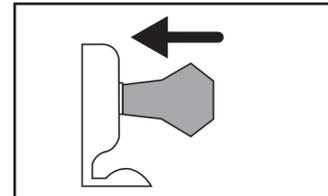

WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.




AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire le manuel d'instructions de la laveuse à pression et du moteur avant d'utiliser l'appareil.


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

(Letters A-C)


A Positionnement de la poignée
Placez la poignée en position verticale pour l'utiliser.

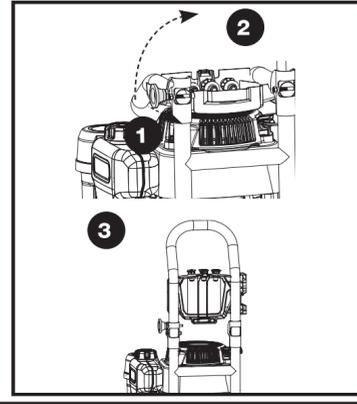

B Ajouter / Voir pétrole
Le moteur est livré sans huile. Avant de démarrer le moteur, ajouter l'huile fournie. Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

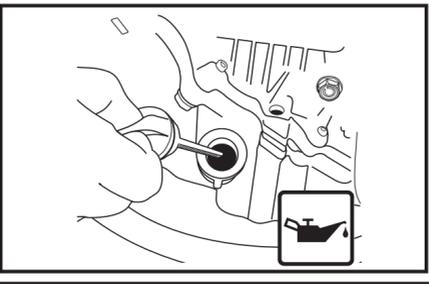


C Ajouter l'essence
Dans un endroit extérieur bien aéré, ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essayez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

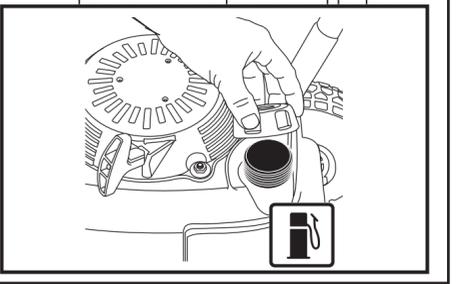


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(Numbers 1-11)


1 Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe
Filetez le tuyau d'arrosage à l'entrée de la pompe.

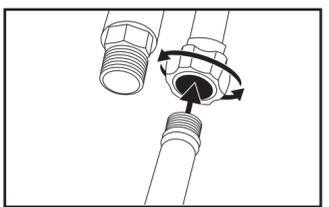


2 Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe
Filetez le tuyau à haute pression à la sortie de la pompe.

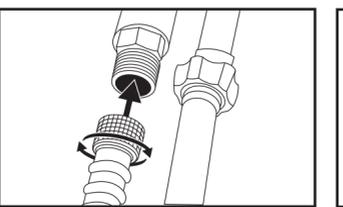


3 Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation
Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.

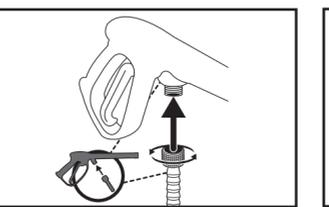


4 Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation
Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.

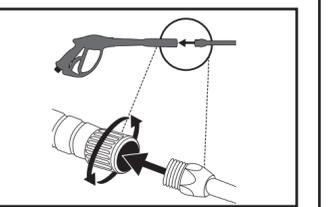


5 Branchez les buses à raccord rapide à la lance d'arrosage
Tirez sur le coupleur et insérez la buse. Relâchez le coupleur à raccord rapide et tournez la buse afin de vous assurer qu'elle y soit bien sécurisée.

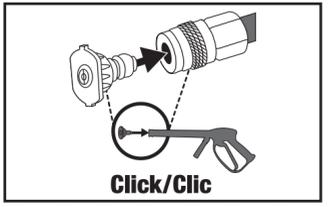


6 Ouvrez le robinet d'eau au complet
Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation d'eau n'est pas branchée et ouverte. Utilisez uniquement de l'eau froide.

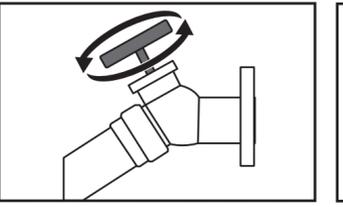


7 Relâchez l'air du système
Relâchez tout l'air de la pompe et du tuyau à haute pression en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'un écoulement constant d'eau soit présent. Environ 30 secondes.

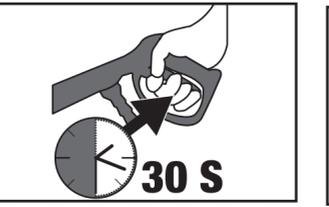


8 Assurez-vous que l'interrupteur du moteur soit à la position MARCHÉ (ON)

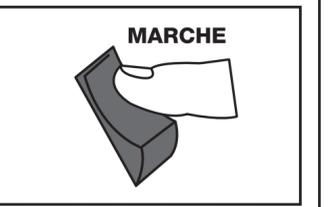


9 Assurez-vous que la tige du volet de départ soit tirée à la position CHOKE
La tige du volet de départ a été pré-réglée en usine pour être à la position CHOKE.

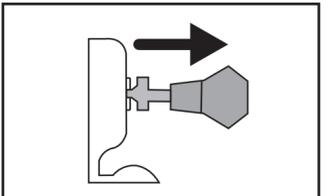

10 Tirez la poignée du lanceur
Tirez la poignée du lanceur pour faire démarrer le moteur.

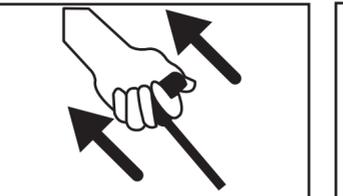

11 Poussez la tige du volet de départ à la position MARCHÉ.
Déplacez, de façon graduelle, la tige du volet de départ à la position MARCHÉ lorsque le moteur démarre.

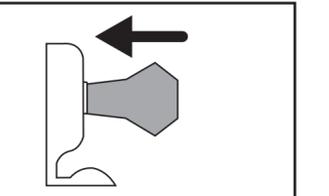

AVERTISSEMENT: Ce guide n'est pas un substitut pour la lecture du manuel d'utilisation. Vous devez lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.